

Assemblierung CarTFT QBOX

Schrauben Sie die ganzen Gehäuseschrauben ab






Schieben Sie den Gehäusedeckel nach hinten





Schrauben Sie das Mainboard ab



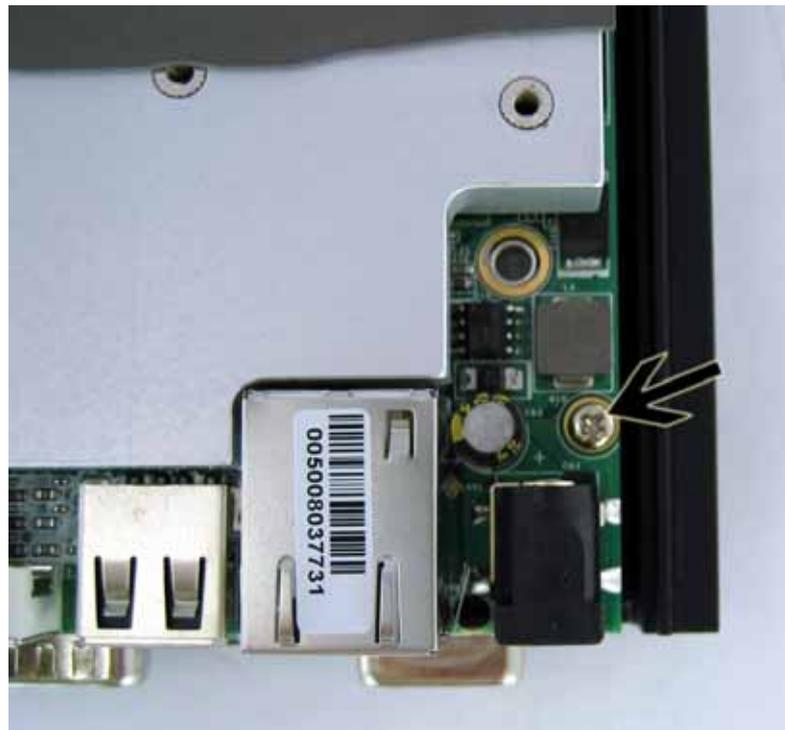




Halten Sie das untere Gehäuse mit einer Hand fest und mit der anderen Hand ziehen Sie das Mainboard nach oben
(ABER VORSICHTIG, nicht das Sie es zu Schräg abziehen und die PINs verbiegen)





Wenn Sie den RAM tauschen möchten, dann lösen Sie folgende Schrauben.
Möchten Sie nur die Festplatte einbauen, dann überspringen Sie diesen Punkt.

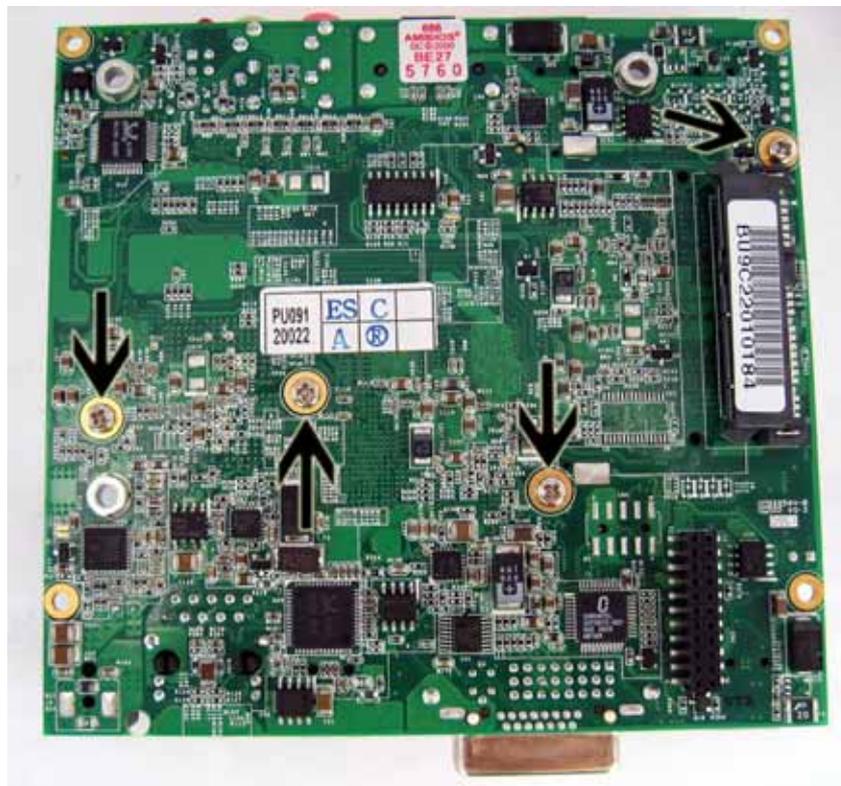

Nehmen Sie den Kühlerkörper ab und legen ihn für einen kurzen Moment bei Seite



Um den RAM zu tauschen, drücken Sie die Halteklammern leicht nach aussen



Sie können den RAM nun entnehmen und den anderen wieder einsetzen



Setzen Sie den RAM ein und drücken Sie ihn nach unten bis der RAM eingerastet ist.
Legen Sie den Kühlerkörper wieder auf und befestigen Sie diesen wieder




Wenn der Kühlkörper befestigt wurde, können Sie die SATA Festplatte, an den vorgesehenen Steckplatz positionieren und einrasten




Schrauben Sie die Festplatte an



Sie können das Mainboard nun aufstecken
Passen Sie aber dabei auf das die markierten PINs nicht verbogen werden.
Wenn Sie das Mainboard gerade aufgesetzt haben, drücken Sie es leicht nach unten bis Sie die PINs nicht mehr sehen. Dann kann das Mainboard angeschraubt werden

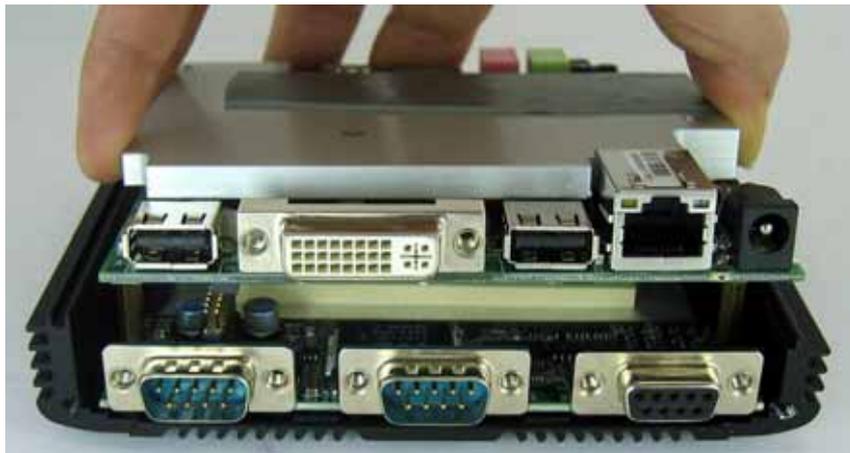

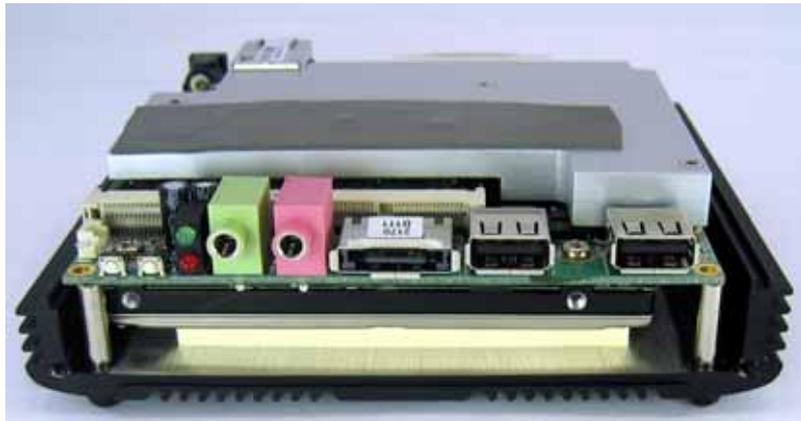

Legen Sie den Gehäusedeckel auf (dieser passt nur in einer Richtung) und dann können Sie die Blenden aufsetzen und anschrauben.





FERTIG